

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26181A
HongKong China. 11/2009. Rev.1.0

GT-B7300

用户手册



SAMSUNG

請先閱讀！

您有以下幾個選擇以取得深入瞭解您的手機所需的資訊、說明和提示：

- **說明系統** (在手機上) - 手機附有說明。這個內置的可搜尋說明系統解釋如何使用各種 Microsoft 程式和特徵。
- **Extended Usage Guide** (僅提供在線英語版本) - 在 Samsung 網站上，可找到 Adobe Acrobat (.pdf) 格式的 Extended Usage Guide。可在線檢視指南或將檔案下載並列印以方便使用。Extended Usage Guide 包含有關手機特定功能的進階使用技巧以及更多詳情。要檢視該檔案，必須安裝 Adobe Reader 或 Adobe Acrobat - 可從 Adobe 的網站 (www.adobe.com) 免費下載 Adobe Reader。
- **用戶手冊** (列印本) - 本用戶手冊專門用於指導您了解手機的功能及特徵。它包含有關三星軟件和特徵的廣泛資訊，以及使用並保養本手機的提示的資訊。對於本手冊中未涵蓋的主題，請參閱上述的內置說明。

多謝您購買此手機。本手機基於三星的高科技和高標準，為您提供高質素的流動通訊和娛樂。

- 使用手機之前，請先仔細閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告

警告—可能造成自身或他人傷害的情況




注意

注意—可能損壞手機或其他設備的情況





備註—附註、使用提示或其他資訊

- **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：► 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）
- **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的順序；例如：輕觸**開始** → **設定**（表示選擇**開始**之後，接著選擇**設定**）
- [] **方括號**—手機按鍵；例如：[

版權與商標

構成本裝置的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- 本產品包含從 Microsoft Corporation 分公司 MS 處獲得的授權軟件。Microsoft 和具有 Microsoft 名稱的軟體都是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標—藍牙 QD ID：B015579。

- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 圖示，和 Wi-Fi 圖示是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- DivX® 是 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權方可使用。
-  睿  是 SRS Labs, Inc. CS Headphone 的註冊商標。WOW HD 技術經 SRS Labs, Inc. 授權方可使用。



關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。這是一種播放 DivX 影片的正式 DivX Certified 裝置。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔轉換為 Divx 影片的軟件工具。DivX Certified 可播放 DivX® 的影片最大可達 320x240。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。要產生註冊碼，請找出在本裝置的設定功能表中的 DivX VOD 部分。前往 vod.divx.com，利用這個代碼完成註冊程序並瞭解更多有關 DivX VOD 的資訊。

目錄

介紹您的手機	9
配件簡介	9
開始瞭解手機	10
裝配並準備您的手機	15
首次開機	18
自訂手機	21
使用 Widget	24
使用捷徑工具列	28
使用應用程式	29
輸入文字	30
通訊	37
使用連絡人	37
通話	41
訊息	44
多媒體	48
相機	48
媒體播放器	55

相片	58
數位相框	59
FM 收音機	61
視訊編輯器	63
遊戲	66
Java	66
個人管理	67
ActiveSync	67
時鐘	70
日程表	73
記事	74
備忘錄	75
錄音機	76
工作	77
小算盤	78
單位換算	80
Smart Reader	81
網頁應用程式	83
使用 Opera 瀏覽網頁	83
搜尋 Widget	85
串流播放器	85

Midomi	86
RSS Reader	88
Podcast	90
QIK	92
社群	94
Marketplace	96
Microsoft My Phone	96
連線	97
連線到網際網路或您的網路	97
GPS	100
藍牙	102
Wi-Fi	106
數位連結中心	107
故障排除	111
安全與使用資訊	115

介紹您的手機

配件簡介

您的包裝盒中包括下列物品：


- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊




- 視乎您所在的地區和服務提供商，手機附件及提供的配件可能有所不同。
- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。
- 請只使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

開始瞭解手機

前視圖

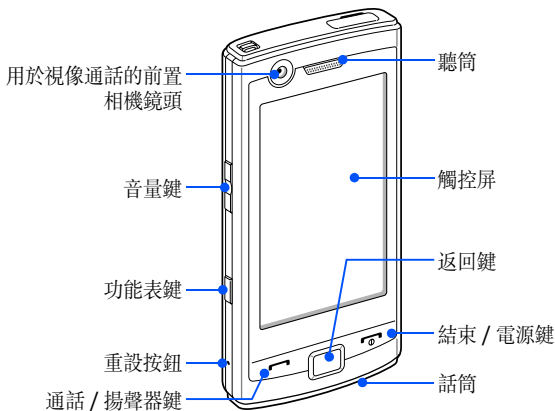

後視圖

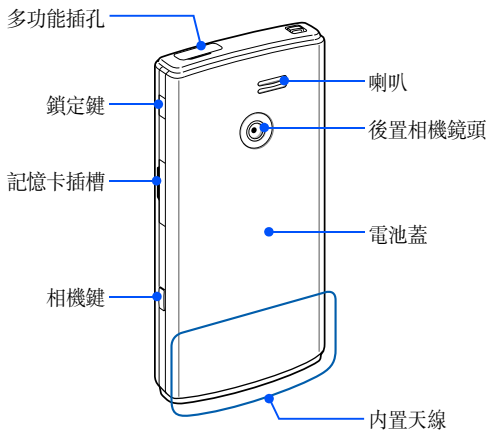

按鍵

按鍵	功能
	開啓撥號螢幕；撥出或接聽電話；通話時（按住）啓動揚聲器
	返回上一級功能表；啓動工作切換程式（按住）
	開機或關機（按住）；結束通話；返回今日螢幕
	調校音量；在通話中調校通話音量；來電時將鈴聲靜音
	進入主功能表；啓動錄音機（按住）
	啓動或取消睡眠模式；鎖定或解除鎖定外部按鍵和觸控屏（按住）
	開啓相機；在相機模式下可拍照或錄影

圖示

圖示	功能
	UMTS 網絡可用
	UMTS 網絡可用 (數據通話不可用)
	已連接 UMTS 網絡
	HSDPA 網絡可用
	已連接 HSDPA 網絡
	ActiveSync 正在執行
	電池電量
	電池充電
	嘗試經由藍牙存取或藍牙 已啓動
	已啓動藍牙可見度
	經由藍牙接收數據
	已連接藍牙立體聲耳機

圖示	功能
	已連接藍牙免提裝置
	保留通話
	來電轉駁已啓動
	已連接至電腦
	正在進行數據通話
	EDGE 網絡可用
	已連接 EDGE 網絡
	GPRS 網絡可用
	已連接 GPRS 網絡
	搜尋訊號
	未接來電
	有更多狀態圖示可用 (輕觸圖示查看)


圖示	功能
	收到新的簡訊
	收到新的電郵訊息
	收到新的多媒體訊息
	收到新的留言信箱訊息
	無訊號
	無 SIM 或 USIM 卡
	待響鬧鐘
	離線
	鈴聲開啓
	鈴聲設為震動
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	訊號強度

圖示	功能
	同步錯誤
	緊急通知 (輕觸圖示可查看訊息)
	正在進行語音通話
	Wi-Fi 已啓動
	正在進行 Wi-Fi 數據通話


裝配並準備您的手機

使用手機前，必須安裝 SIM 或 USIM 卡、安裝電池並為電池充電。
可選擇是否安裝 SIM 或 USIM 卡，但要充分使用一些應用程式和儲存媒體檔案時，則可能必須安裝 SIM 或 USIM 卡。

插入 SIM 或 USIM 卡及電池

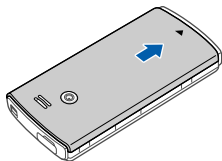


1 取下電池蓋。

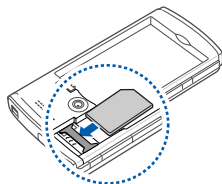


2 插入 SIM 或 USIM 卡。



將 SIM 或 USIM 卡插入手機，金色觸點向下。

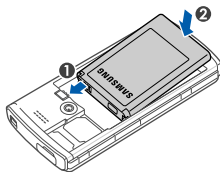


3 插入電池。

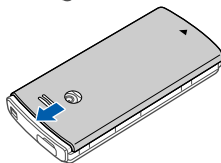

4 蓋上電池蓋。

充電

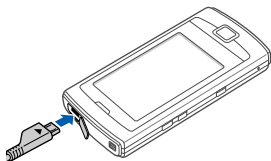

1 打開手機頂部的多功能插孔蓋。

2 將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

4 充電結束後，從電源插座中拔出旅行充電器。

5 從手機上拔下旅行充電器。



即使連接了充電器，


- 有些情況下，爲了保護手機，電池也未必會充電。
- 如果手機正耗用很大電量，電池仍會維持低電量。

插入記憶卡（選購）

插入記憶卡，您可以儲存多媒體檔案和訊息或備份重要資訊。手機可接受容量達 32 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡（視乎記憶卡製造商和類型而定）。



在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

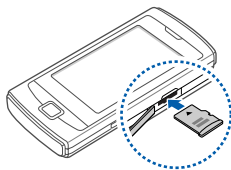


1 開啓手機右側記憶卡插槽的外蓋。

2 插入記憶卡，有標籤的一面朝上。



3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

首次開機

- 1 按住 [] 開機。
- 2 跟隨螢幕上的指示操作。手機將自動連接到電話網絡。



啓動睡眠模式

不使用手機時可啓動睡眠模式來省電。

要啓用睡眠模式，按 []。手機將關閉螢幕。要取消睡眠模式，再次按 []。


鎖定外部按鍵和觸控屏


您可以鎖定外部按鍵和觸控屏，避免意外按鍵和螢幕而影響手機操作。

要鎖定按鍵和螢幕，按住 []。要解除鎖定，再次按住 []。也可輕觸**開始 > 鎖定**。要解除鎖定，將鎖定圖示滑動至左側或右側。


使用觸控屏

可在手機觸控屏上執行以下動作：


 爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。

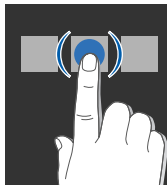

- 輕觸圖示開啓功能表或啓動應用程式。

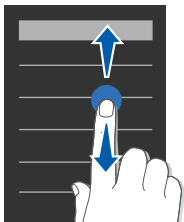

- 向上或向下拖動手指來捲動垂直清單。

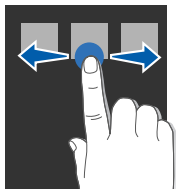



- 向左或向右拖動手指來捲動水平清單。




如果手機對螢幕輕觸反應不靈敏，請重新校準觸控屏。要重新校準螢幕，輕觸**開始** > **設定** > **基本設定分頁** > **一般設定** > **校準螢幕** > **校準螢幕**。

停用無線功能

- 1 輕觸**開始** > **設定**。
 - 2 在**基本設定分頁**上輕觸**一般設定** > **無線裝置管理員**。
 - 3 輕觸**電話**旁邊的 。
 - 手機將在「今日」螢幕上顯示 。
- 要啓用無線功能，請重複上述步驟 1-3。

重設手機

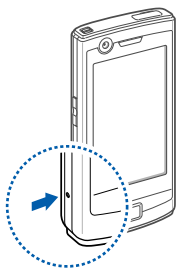

如果手機螢幕當住或暫停，則需要關閉程式或重設手機才能恢復操作。如果手機仍舊有回應但某一程式當住，可通過工作切換程式關閉該程式。► 第 30 頁

如果手機當住且無回應，請取下電池蓋並使用小物件（如牙籤）按重設按鈕。

自訂手機


瞭解如何變更主題和背景圖案，並從今日螢幕新增或移除項目及調校系統音量。

變更主題或背景圖案

- 1 輕觸**開始 > 設定**。
- 2 在**基本設定**分頁上，輕觸**顯示與亮度**。

- 3 輕觸**主題或背景圖案**，選擇所需選項自訂顯示。
- 4 輕觸**是**（如有需要）。
- 5 完成後，輕觸**完成**。

在今日螢幕上新增或移除項目


- 1 輕觸**開始 > 設定**。
- 2 在**基本設定**分頁上，輕觸**顯示與亮度**。
- 3 輕觸〔**今日**〕的項目。
- 4 輕觸每個項目旁邊的核取方塊，以新增或移除項目。
-  有些項目與 **Samsung Widget** 不相容。如果選擇新增 **Samsung WidgetPlus**，其他將同時運行的項目只有 **Windows Live** 和 **Windows Live Search**。
- 5 輕觸**完成**。
- 6 完成後，輕觸**完成**。

調校系統音量

要調校系統音量，按上或下音量鍵。要將手機設為震動，按住下音量鍵。要取消震動功能，再次按住下音量鍵。

啓動禮貌性暫停

在啓動禮儀暫停時將手機正面朝下放置可以臨時暫停音樂播放器或靜音活動鬧鐘。要啓動禮儀暫停，


- 1 輕觸**開始 > 設定**。
- 2 在**基本設定**分頁上，輕觸**動作設定 > 禮儀**。
- 3 輕觸**啟用禮貌性暫停**旁邊的 。
- 4 輕觸**完成**。

使用 Widget

使用今日螢幕上的 Widget。Widget 是方便用戶的常用應用程式捷徑，可以讓您自訂今日螢幕。

開啓工具列

輕觸今日螢幕左下方的箭頭可開啓工具列。您可以在工具列上重新排列 Widget 或將它們拖放至今日螢幕。

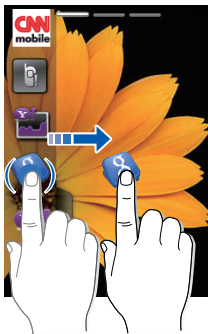


Widget	功能
	檢視目前時間和日期
	檢視目前時間
	檢視其他城市或地區的時間
	從 AccuWeather* 獲取最新天氣資訊
	檢視行事曆
	瀏覽相片並將相片設為背景圖案
	使用 MySpace* 的服務
	使用 FaceBook* 的服務
	使用 YouTube* 搜尋網頁
	建立和檢視備忘錄
	更改目前音效設定檔
	檢視新訊息或未接來電

Widget	功能
	從網站下載新 Widget
	檢視網絡連接狀態
	監控無線連接
	從 CNN* 獲取新聞更新
	從 Yahoo! Finance* 獲取更新
	使用 Yahoo!* 搜尋網頁
	使用 Google* 搜尋網頁
	檢視目前時間
	檢視或設定倒數計時器
	使用 Flickr* 的服務
	使用 Friendster* 的服務
	使用 Photobucket* 的服務

Widget	功能
	使用 Picasa* 的服務
	經迷你播放器收聽音樂
	收聽 FM 收音機
	建立和收聽語音備忘錄
	檢視當天和日期

* 這些 Widget 要求連接網際網路，這可能帶來額外費用。


 視乎所在地區或服務供應商而定，可用的 Widget 可能有別。

將 Widget 拖放至今日螢幕

- 1 開啓工具列。
- 2 將 Widget 從工具列拖曳至今日螢幕。你可以將 Widget 放在螢幕中的任何位置。

自訂 Widget

- 1 開啓工具列。

- 2 輕觸工具列頂部的 。
- 3 輕觸要在工具列上顯示的項目旁邊的核取方塊。
- 4 完成後，輕觸**完成**。



使用捷徑工具列

手機主畫面有捷徑工具列。你可設定常用應用程式的捷徑以更迅速地存取。

存取捷徑工具列上的項目

在主畫面上，輕觸捷徑工具列上的應用程式。

編輯捷徑工具列上的項目

- 1 輕觸捷徑工具列右上角的 。
- 2 根據需要自訂捷徑工具列。
 - 輕觸  並選擇應用程式，新增捷徑到工具列。
 - 輕觸某個應用程式以從工具列移除捷徑。
- 3 完成後，輕觸捷徑工具列右上角的 **OK**。

使用應用程式

瞭解如何開啓應用程式或資料夾以及在開啓的應用程式間進行切換。

開啓應用程式或資料夾

- 1 輕觸**開始**。
 - 可按功能表鍵以存取按類型分類的應用程式。在該模式下，輕觸**編輯**即可根據需要整理應用程式。
- 2 要開啓應用程式，輕觸應用程式圖示。
- 3 要開啓資料夾，輕觸**我的檔案**，然後瀏覽選擇所需資料夾。

切換應用程式

手機可同時執行多個應用程式，讓您同時進行多項工作。
要從一個啓動的應用程式切換至另一個，

- 1 輕觸**開始** > **工作切換程式**。
 - 工作切換程式顯示了所有已啓動應用程式的縮圖。
- 2 輕觸縮圖以切換至相應應用程式。

關閉應用程式

要將目前的應用程式送至背景，輕觸 **X** 或 **OK**。

要關閉應用程式，

1 輕觸**開始** > **工作切換程式**。


2 輕觸**結束工作**。

3 輕觸 。

進入說明系統

要進入手機的說明系統，輕觸**開始** > **說明**。內置的說明系統隨即出現。

輸入文字

當需要輸入文字時，輕觸螢幕底部的預設輸入面板圖示 ()。輕觸圖示旁邊的箭頭並選擇以下其中一種輸入法來輸入文字：

- 三星大鍵盤
- 三星手寫輸入
- 手寫板
- 注音
- 倉頡

可隨時輕觸輸入面板圖示以顯示或隱藏輸入面板。



視乎所選語言而定，可用的輸入法可能有別。

使用三星大鍵盤輸入文字

1 輕觸輸入面板圖示。

2 輕觸輸入面板圖示旁邊的箭頭然後選擇**三星大鍵盤**。

3 輕觸字母以輸入文字：

- 要以中文輸入模式輸入文字，輕觸與螢幕鍵盤所顯示筆劃對應的按鈕。輕觸 **1** 至 **5** 輸入筆劃，或在不確定輸入哪個筆劃時輕觸 **6**。輸入筆劃後，從清單中選擇所需字元。
- 要輸入英文字元，輕觸並按住**英文**。
- 要在 **ABC** 模式下輸入文字，輕觸 **MODE** 關閉 **xt9**。輕觸適當的鍵輸入字元。
- 要在 **T9** 模式下輸入文字，輕觸 **MODE** 開啓 **xt9**。在編輯或刪除字元之前，輕觸適當的鍵輸入整個單詞。**T9** 可預測要輸入的單詞。
- 要輸入符號或數字，輕觸**英文**或**筆劃**。

使用三星手寫輸入螢幕輸入文字

- 1 輕觸輸入面板圖示。
- 2 輕觸輸入面板圖示旁邊的箭頭然後選擇**三星手寫輸入**。
- 3 在螢幕上書寫每個字元。如果未顯示正確的字元，請選擇一個候選字元。

可以從鍵盤存取下列工具。


輕觸	作用
數	輸入數字
符	輸入符號
英	輸入英文字元
全	輸入字元、數字或符號
	更換輸入法
	輸入符號
Del	清除輸入
	開始新的一行
	插入空格
	清除輸入（退格鍵）

使用手寫板輸入文字

在觸控屏上書寫單個字母和數字。





- 1 輕觸輸入面板圖示。
- 2 輕觸輸入面板圖示旁邊的箭頭然後選擇**手寫板**。
- 3 在螢幕底部的書寫區域中書寫各個字元。
- 4 如有必要，選擇一個字元。

可以從鍵盤存取下列工具。



輕觸	作用
英	輸入英文字元
數	輸入數字
全	輸入字元、數字或符號
←	清除輸入（退格鍵）
DEL	清除輸入
↩	開始新的一行
空白	插入空格
?	開啓內置說明
	輸入符號

使用注音鍵盤輸入文字

使用注音模式，可利用螢幕鍵盤上的相應注音符號輸入中文字元。無需下載或安裝其他任何程式即可在手機上輸入中文字元。

- 1 輕觸輸入面板圖示。
- 2 輕觸輸入面板圖示旁邊的箭頭然後選擇**注音**。
- 3 輕觸與螢幕鍵盤所顯示注音符號相對應的按鍵。
- 4 從上方一行的 、、 和  中選擇一個來插入聲調。
- 5 如果對應的中文字元顯示在下拉式清單中，可從清單選擇所需字元。

可以從鍵盤存取下列工具。

輕觸	作用
注	輸入中文字元
英	輸入英文字元
符	輸入數字和符號
全	輸入中文和英文字元、數字和符號
	清除輸入（退格鍵）
	開始新的一行
	移動游標

使用倉頡輸入法輸入文字

倉頡輸入法提供與 24 個倉頡字元和兩個額外字元 Z 和 X (顯示為**難**) 對應的標準鍵盤。可通過輸入漢字部首或偏旁來構成中文字元。

要輸入中文字元，

- 1 輕觸輸入面板圖示。
- 2 輕觸輸入面板圖示旁邊的箭頭然後選擇**倉頡**。
- 3 按順序輕觸與部首對應的按鍵。
 - 例如，**車**由部首**十**、**田**、和**十**構成。按順序輸入三個部首即可完成輸入。
- 4 輸入所有部首後，輕觸空格鍵。倉頡字元會變換為相應的中文字元。

要輸入 Z 和 X 字元，

Z 和 X 字元用於其他輸入功能。X 在手機上顯示為**難**。

- "Z" 用於輸入特殊符號。例如，Z **難日月**用於輸入逗號。對於感嘆號，則輸入 Z **難日十**。
- "X" 用於替代複雜字元或難以拆解的字元。可以在難以拆解的字元位置輸入「X」。

可以從鍵盤存取下列工具。

輕觸	作用
倉	輸入中文字元
英	輸入英文字元
符	輸入數字和符號
全	輸入中文和英文字元、數字和符號
←	清除輸入（退格鍵）
↶	開始新的一行
↓ ↑ ← →	移動游標

通訊

使用連絡人


瞭解如何使用連絡人名片和連絡人群組來儲存個人資料，如名稱、電話號碼和地址。

建立新的 Outlook 或 SIM 連絡人名片

- 1 輕觸**開始** > **通訊錄**。
- 2 輕觸**新增** > **儲存到 Outlook** 或**儲存到 SIM 卡**。
- 3 輸入連絡人資料。
- 4 完成輸入資料後，輕觸**完成**儲存連絡人名片。

搜尋連絡人名片

- 1 輕觸**開始** > **通訊錄**。
- 2 輕觸 。

- 3 輕觸連絡人名稱中的幾個字母。
 - 輸入字母時，螢幕會顯示與輸入相配的連絡人。
 - 您還可拖動  選擇該姓名的第一個字母。
- 4 輕觸連絡人以將其打開。

複製或移動連絡人名片

要將連絡人名片從手機記憶體移至 SIM 或 USIM 卡及反向移動，

- 1 輕觸**開始** > **通訊錄**。
- 2 要複製連絡人，輕觸**功能表** > **複製** > 一個複製選項。請參閱步驟 4。
- 3 要移動連絡人，輕觸**功能表** > **移動** > 一個移動選項。
- 4 輕觸要複製或移動連絡人旁邊的核取方塊。
- 5 輕觸**完成**。


將連絡人分類

- 1 輕觸**開始** > **通訊錄**。
- 2 輕觸手機記憶體內的連絡人。
- 3 輕觸**編輯**。

- 4 向下滾動並輕觸類別欄位。
- 5 輕觸所需類別旁邊的核取方塊，然後輕觸**完成**。
- 6 輕觸**完成**儲存連絡人名片。

指定快速撥號號碼至連絡人名片

要指定快速撥號號碼至其中一個連絡人，

- 1 輕觸**開始** > **通訊錄**。
- 2 輕觸 。
- 3 輕觸**新增**並選擇一個連絡人。
- 4 選擇要用作快速撥號的連絡人的電話號碼。
- 5 選擇快速撥號位置。

指定相片至連絡人名片

- 1 輕觸**開始** > **通訊錄**。
- 2 輕觸手機記憶體內的連絡人。
- 3 輕觸**編輯**。

- 4 輕觸該連絡人名片左上方的相片圖示。
- 5 拍攝新相片或選擇一張相片。
- 6 輕觸**完成**儲存連絡人名片。





指定鈴聲至連絡人名片

- 1 輕觸**開始 > 通訊錄**。
- 2 輕觸手機記憶體內的連絡人。
- 3 輕觸**編輯**。
- 4 向下滾動並輕觸**加入欄位**。
- 5 向下滾動並輕觸來電鈴聲欄位。
- 6 選擇鈴聲並輕觸**完成**。
- 7 輕觸**完成**兩次以儲存連絡人名片。

通話

瞭解如何撥打電話、接聽來電、拒絕來電以及調校通話音量。

撥打電話

- 1 按 []。
- 2 輸入區號和電話號碼。
- 3 輕觸  或按 []。
 - 對於視訊通話，輕觸**功能表** > **視訊通話**。
- 4 要結束通話，按 []。


從電話簿撥打電話

- 1 輕觸**開始** > **通訊錄**。
- 2 輕觸連絡人。
- 3 輕觸號碼。

接聽來電

- 1 按 []。
- 2 對於視訊通話，輕觸**顯示我**以允許來電者通過前置鏡頭看到您。
- 3 要結束通話，按 []。






拒絕來電

按 []。拒絕來電時，來電者會聽到繁忙音。

調校通話音量

要調校通話音量，請在通話中向上或向下按音量鍵。





撥打國際長途電話

- 1 按 []。
- 2 輕觸**鍵盤**（如有需要）。
- 3 輕觸並按住  插入 **+** 號（該符號將代替國際接入碼）。
- 4 輕觸數字鍵輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後輕觸  或按 [] 撥打。
- 5 要結束通話，按 []。



存取通話記錄

1 輕觸**開始** > **通話記錄**。

2 選擇下列其中一種篩選方式獲取通話記錄結果：

圖示	功能
	全部通話
	已接來電
	已撥電話
	未接來電


3 滾動瀏覽整個通話記錄。

- 要進行通話，輕觸要撥打號碼旁邊的 。
- 要檢查通話時間，輕觸**功能表** > **通話計時器**。輕觸  重設通話時間。


訊息

瞭解如何使用訊息功能。







發送簡訊

- 1 輕觸**開始** > **訊息**。
- 2 輕觸 。
- 3 輕觸**點擊添加收件人**輸入連絡人。
- 4 輕觸訊息欄位並輸入訊息文字。
- 5 輕觸**傳送**以傳送訊息。

發送多媒體訊息

- 1 輕觸**開始** > **訊息**。
- 2 輕觸 。
- 3 輕觸**點擊添加收件人**輸入連絡人。
- 4 輕觸**功能表** > **新增主旨**。
- 5 輸入訊息主旨。

- 6 輕觸訊息欄位並輸入訊息文字。
- 7 輕觸輸入面板圖示以顯示工具列。
- 8 輕觸下列其中一個圖示以加入附件：

圖示	功能
	附加相片
	附加音樂檔案
	附加影片
	拍攝並附加相片
	錄製並附加語音備忘錄
	錄影並附加影片

- 9 輕觸**功能表 > 附加 >** 用以附加其他檔案類型的選項 (如有需要)。
- 10 輕觸**傳送**以傳送訊息。


傳送電郵訊息

- 1 輕觸**開始** > **電子郵件**。
- 2 輕觸電子郵件帳號的名稱。
- 3 輕觸**功能表** > **新增**。
- 4 輕觸主旨欄位然後輸入訊息主旨。
- 5 輕觸收件者欄位輸入收件者地址。
- 6 輕觸訊息欄位並輸入訊息文字。
- 7 輕觸**功能表** > **插入** > 用以附加其他檔案類型的選項 (如有需要)。
- 8 輕觸**傳送**以傳送訊息。

檢視訊息

可以存取已接收訊息的訊息資料夾。

要檢視訊息，

- 1 輕觸**開始** > **訊息**或**電子郵件**。
 - 2 輕觸其中一個電子郵件帳號以及**收件匣**（如有需要）。
 - 3 輕觸訊息以進行檢視。
-  可以檢視傳送給特定連絡人或從該連絡人處接收的所有簡訊或多媒體訊息，就像 Messenger 一樣。

新增電子郵件帳號

- 1 輕觸**開始** > **電子郵件**。
- 2 輸入您的 ID 和密碼，然後輕觸**下一步**，或跟隨螢幕上的指示完成帳號設定。

多媒體

瞭解如何拍攝相片和影片、聽音樂以及利用手機的多媒體功能。

相機

您的手機可以拍攝數碼相片 (jpg 格式) 或錄影 (mp4 格式)。



切勿在儲存相片或視訊時取出記憶卡（如將儲存位置設定為記憶卡）。

拍攝相片


1 按相機鍵。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。



相機介面只在螢幕橫向時出現。


3 將鏡頭對準物件，作出任何調整。

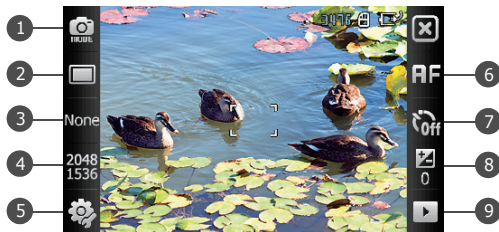

圖示	功能
1	切換至攝影機
2	更換拍攝模式
3	更換場景模式
4	更改圖像大小
5	更改相機設定
6	更改自動對焦設定
7	更改時間延遲
8	調校亮度
9	進入快速檢視

4 按下相機鍵擷取相片。

檢視相片

1 在取景器中輕觸 。

2 向左或向右滾動選擇所需相片。


錄製影片

1 按相機鍵。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

3 輕觸  啟動攝影機。

4 將鏡頭對準物件，作出任何調整。

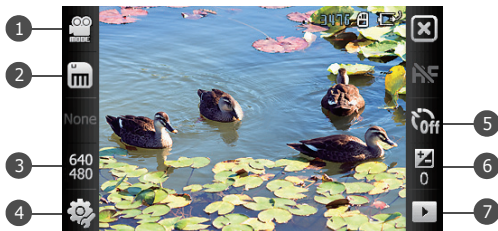


圖示	功能
1	切換至相機
2	更改錄影模式
3	更改影片解像度
4	更改攝影機設定
5	更改時間延遲
6	調校亮度
7	進入快速檢視

5 按相機鍵開始錄影。

6 完成後，輕觸  或按相機鍵停止錄影。



播放影片


1 在取景器中輕觸 。

2 向左或向右滾動選擇所需影片。



3 輕觸  播放影片。

在一笑即拍模式下拍照



- 1 按相機鍵。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 輕觸  > .
- 4 將相機鏡頭對準物件並按相機鍵。
 - 手機識別圖片中的人，並檢測他們的笑臉。當所有人都在笑時，相機會自動拍攝相片。

 某些情況下，可能要關閉微笑拍攝來拍攝物件，即使他或她正在微笑。

拍攝連續相片



- 1 按相機鍵。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 輕觸  > .
- 4 將相機鏡頭對準物件並按住相機鍵。
 - 手機會連續拍攝相片，直至鬆開相機鍵。一次最多可拍攝 6 張相片。


建立相片分格拍攝

- 1 按相機鍵。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 輕觸  > .
- 4 選擇一種分格拍攝類型。
- 5 將相機鏡頭對準物件，然後按相機鍵拍攝第一個鏡頭。
- 6 重複步驟 5 以拍攝餘下鏡頭。完成分格拍攝的所有鏡頭後，相機會自動將它們組合為一張相片。



拍攝全景相片

- 1 按相機鍵。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 輕觸  > .
- 4 將相機鏡頭對準物件，然後按相機鍵拍攝第一個鏡頭。
- 5 將手機向一個方向緩慢移動。手機自動拍攝下一張相片。
- 6 重複步驟 5 以拍攝餘下鏡頭。完成拍攝全景相片的所有鏡頭後，相機機會自動將它們組合為一張全景相片。

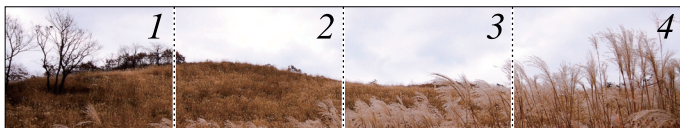

媒體播放器

您的手機配備了媒體播放器以及 Windows Media Player。接下來的步驟說明如何使用媒體播放器。如需更多有關 Windows Media Player 的資訊，請參閱內置的說明系統。

新增音樂檔案至手機



使用下列任何一個方法將音樂檔案增加至手機：






- 將檔案複製到記憶卡，然後將該卡插入手機 ► 第 17 頁
- 從無線網頁下載檔案（請參閱內置的說明系統）
- 經由藍牙接收 ► 第 104 頁
- 使用 ActiveSync® 同步 ► 第 68 頁


更新媒體櫃

- 1 輕觸**開始** > **媒體播放器**。
- 2 輕觸**搜尋**以找到檔案並將檔案新增至媒體播放器媒體櫃。
- 3 完成對媒體櫃的更新後，輕觸**完成**。

播放音樂或影片檔案

- 1 輕觸**開始** > **媒體播放器**。
- 2 輕觸**播放器**（如有需要）。
- 3 輕觸  開啓正在播放清單。
- 4 輕觸 。
- 5 選擇要播放的檔案並輕觸**完成**。
- 6 輕觸一個檔案。
- 7 播放過程中，可以使用以下控制鍵：


圖示	功能
	調校音量
	跳到上一個檔案；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）
	暫停播放
	繼續播放
	跳到下一個檔案；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）

圖示	功能
	• NOR : 選擇立體聲系統
	• NOR : 更改音效
	• NOR : 更改隨機和重複選項
	• A-B : 指定要重複的部分




- 在收聽多聲道內容時 (例如 DVD 影片) , SRS CS Headphone™ 可在標準耳機或耳塞上提供 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 可顯著改善音訊的播放品質, 以雄渾深厚的低音和細緻入微的高頻清晰度帶來動感逼真的三維娛樂體驗。

建立播放清單

- 1 輕觸**開始** > **媒體播放器**。
- 2 輕觸**媒體櫃**以檢視媒體櫃。
- 3 輕觸 .
- 4 輕觸**功能表** > **新增播放清單**。
- 5 輸入新增播放清單的名稱。
- 6 輕觸相片欄位並為播放清單選擇一張相片 (如有需要)。
- 7 輕觸**完成**。


新增檔案至播放清單

- 1 在媒體櫃中，輕觸 。
- 2 輕觸**功能表** > **增加到播放清單**。
- 3 選擇要新增的檔案並輕觸**完成**。
- 4 選擇一個播放清單。


相片

瞭解如何檢視相片與投影片。

檢視相片

- 1 輕觸**開始** > **相片**。
- 2 輕觸資料夾或輕觸**全部**檢視全部縮圖。
- 3 輕觸縮圖以檢視相片。
- 4 在檢視相片時，左右拖動手指可檢視其他相片。
 - 要放大或縮小，輕觸並按住螢幕。出現  時，向上或向下拖動手指。觸碰螢幕兩次可退出縮放螢幕。


開始投影片放映

- 1 輕觸**開始** > **相片**。
- 2 輕觸資料夾或輕觸**全部**檢視全部縮圖。
- 3 輕觸**功能表** > **投影片**。
 - 您可以輕觸螢幕，然後輕觸  選擇背景音樂。
- 4 要結束投影片放映，輕觸螢幕然後輕觸 **OK**。

數位相框

使用「數位相框」可以檢視附有背景音樂的投影片。

檢視附有背景音樂的投影片

- 1 輕觸**開始** > **數位相框**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 輕觸 。
- 4 選擇要檢視的相片的資料夾，設定轉換效果與時間。
- 5 輕觸背景音效欄位。








6 輕觸需要的音樂檔案旁邊的核取方塊。

7 輕觸**選取**。

8 輕觸**背景音效**旁邊的 .

9 輕觸**完成**。

10 播放過程中，可以使用以下控制鍵：







圖示	功能
	更改顯示版面
	跳到上一張相片
	結束投影片放映
	跳到下一張相片
	更改螢幕上的日期與時間格式
	更改投影片設定
	關閉數位相框

- 按音量鍵調校背景音樂的音量。

FM 收音機

您可通過 FM 收音機收聽喜愛的電台。


收聽 FM 收音機

- 1 將耳機插入多功能插孔中。
- 2 輕觸**開始** > **FM 收音機**。
- 3 輕觸**確定**開始自動搜尋。
- 4 搜尋完成後，輕觸**完成**兩次。
- 5 輕觸  或  搜尋所有可用電台。
 - 要調校電台，輕觸  或 .
 - 要調校音量，輕觸 .
 - 要更改聲音輸出，輕觸 .

通過自動校台來儲存電台

- 1 在收音機螢幕上，輕觸**掃描**。
- 2 輕觸**是**進行確認。
- 3 搜尋完成後，輕觸**完成**。

手動儲存電台

- 1 在收音機螢幕中，滾動選擇要儲存的電台。
- 2 輕觸螢幕底部附近的其中一個  符號。

選擇一個電台

- 1 在收音機螢幕上，輕觸 **FM 1** 或 **FM 2**。
- 2 從螢幕底部附近的區域輕觸想要的電台。





錄製 FM 收音機

- 1 在收音機螢幕上，輕觸**功能表** > **錄音**以錄製目前電台。
- 2 完成後，輕觸**停止**。錄製的檔案被儲存到 **My Documents** > **FM 收音機**。










視訊編輯器

使用「視訊編輯器」可以通過組合相片或影片來編輯或製作影片。

自動剪接影片

- 1 輕觸**開始** > **視訊編輯器**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇**自動剪接**。
- 4 選擇風格並輕觸 。
- 5 輕觸影片上的核取方塊，然後輕觸 。
- 6 輕觸  預覽影片。
- 7 輕觸  儲存影片。
- 8 輕觸**確定**。

將預先錄製的聲音加入影片中

- 1 輕觸**開始** > **視訊編輯器**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇**音樂影片**。
- 4 選擇風格並輕觸 。
- 5 輕觸要加入圖片上的核取方塊，然後輕觸 。
- 6 刪除圖像或輕觸  更改其顯示方式（如有需要）。
- 7 輕觸 。
- 8 輕觸聲音檔案，然後輕觸 。
- 9 輕觸 。
- 10 輕觸**在此輸入文字**。
- 11 輸入影片標題並輕觸**完成**。
- 12 輕觸 。
- 13 輕觸  預覽影片。
- 14 輕觸  儲存影片。
- 15 輕觸**確定**。

建立分鏡剪接

- 1 輕觸**開始** > **視訊編輯器**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 輕觸**分鏡剪接**。
- 4 輕觸 。
- 5 輕觸要加入圖像或影片上的核取方塊，然後輕觸**完成**。要選擇所有，輕觸  (要取消全選，輕觸 )。
- 6 透過輕觸以下圖示，按需要自訂故事板 (有關自訂故事板的詳細資料，請參閱 **Extended Usage Guide**) :
 - : 增加片段
 - : 增加聲音檔案
 - : 刪除片段
 - 要編輯可視持續時間、複製片段 (錄音)、加入字幕、編輯過場和加入效果，請輕觸縮圖和相應圖示。
- 7 輕觸 。
- 8 輕觸  預覽影片。
- 9 輕觸  儲存影片。
- 10 輕觸**確定**。

遊戲

手機提供有趣的遊戲，如 Bubble Breaker 和**接龍**。也可以下載 Java 遊戲在手機上玩耍。

1 輕觸**開始** > **遊戲**。

2 選擇一個遊戲。

Java

手機支援基於 Java 平台的應用程式和遊戲。要下載 Java 應用程式，

1 輕觸**開始** > **Java**。

2 輕觸**下載**啓動 Opera 瀏覽器並前往 Samsung Mobile 網站。

3 跟隨網站上的指示下載新的 Java 應用程式。

個人管理

ActiveSync

使用「ActiveSync」，可以將手機與電腦同步，並且可以備份和恢復數據。

在電腦上安裝 ActiveSync

必須先安裝 ActiveSync，之後才能同步資料，可經由提供的光碟或 Microsoft 網站 (<http://www.microsoft.com>) 進行安裝。

要經由提供的光碟安裝，

- 1 將光碟插入電腦。
- 2 按照螢幕提示完成設定。
- 3 安裝完成時，按照「同步設定精靈」中的螢幕提示將手機連線到電腦，並建立資料共享關係。

將手機連線到電腦

- 1 輕觸**開始** > **設定**。
- 2 在**基本設定**分頁中，輕觸**一般設定** > **USB 連線** > **ActiveSync**。
- 3 輕觸**完成**。
- 4 將電腦資料線的一端（微型 USB）連線到手機的多功能插口，另一端連到電腦的 USB 埠。

同步資料

將手機連線到電腦時，**ActiveSync** 會自動開始同步資料。可以通過輕觸**同步**手動開始同步。要停止正在進行的同步，輕觸**停止**。

還可以從手機中手動找尋檔案並將其複製到電腦，反之亦然。從 **Microsoft ActiveSync** 視窗中，按 **Explore**。

如需更多有關同步資料的資訊，請參閱內置的說明系統。



如果使用連接的電腦設定「**My Documents**」資料夾格式，則對「**My Documents**」資料夾的寫入速度可能會減慢。只有在手機中設定「**My Documents**」資料夾格式才能避免此類情況發生。

新增 Exchange 伺服器

- 1 輕觸**開始** > **ActiveSync**。
- 2 輕觸**功能表** > **新增伺服器來源...**。
- 3 輸入電子郵件地址。
- 4 輕觸**下一步**。
- 5 輸入 Exchange 使用者名稱、密碼和域名。
- 6 輕觸**下一步**。
- 7 輸入伺服器位址。要建立安全連線，請選取寫有**此伺服器需要加密的 (SSL) 連線**的核取方塊。
- 8 輕觸**下一步**。
- 9 選取要同步的資料類型。
- 10 完成後，輕觸**完成**。

更改同步排程

如果定期經由 Exchange 伺服器來同步資料，可以為繁忙時段和非繁忙時段排程配置設定。要變更同步排程，

- 1 輕觸**開始** > **ActiveSync**。
- 2 輕觸**功能表** > **排程 ...**。
- 3 設定以下選項：
 - **尖峰時間**：設定繁忙時段的同步頻率
 - **離峰時間**：設定非繁忙時段的同步頻率
 - **漫遊時使用上述設定**：即使漫遊時也設為使用同步排程
 - **按「傳送」時執行傳送/接收**：當在訊息中輕觸**傳送**時也設為同步
- 4 完成後，輕觸**確定**。

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘、提醒和世界時鐘。您還可使用秒錶。

設定鬧鐘

- 1 輕觸**開始** > **時鐘**。
- 2 在**鬧鐘**分頁中，輕觸**新增**。

3 設定鬧鐘選項。

4 完成後，輕觸**完成**。



即使手機已關掉，自動通電功能會使手機在指定時間自動開機並響起鬧鐘。要使用此功能，請將鬧鐘設定為至少在 2 分鐘後響起。

停止響鬧

當不帶重響的鬧鐘響起時，輕觸**關閉**。當帶重響的鬧鐘響起時，輕觸**關閉**停止或輕觸**延遲**使鬧鐘延遲至指定時間後響起。帶重響的鬧鐘會按您在設定中指定的次數重複響起，或者直到您輕觸**關閉**才會停止。

設定週年紀念日



1 輕觸**開始 > 時鐘**。

2 在**紀念日**分頁中，輕觸**新增**。

3 設定紀念日選項。

4 完成後，輕觸**完成**。

新增世界時鐘

- 1 輕觸**開始** > **時鐘**。
- 2 在**世界時鐘**分頁中，輕觸**新增**。
- 3 輕觸  開啓城市清單。
- 4  輕觸**名稱**或**時間**按名稱或時區排序。
- 4 輕觸一個城市。
- 5 輕觸**完成**。
- 6 輕觸**設定為主時鐘**以重設時區（如有需要）。
- 7 輕觸**完成**。


使用計秒錶

- 1 輕觸**開始** > **時鐘**。
- 2 在**碼錶**分頁中，輕觸**開始**。
- 3 輕觸**圈數**記錄單圈時間。
- 4 完成後，輕觸**停止**。
- 5 輕觸**重設**清除記錄的時間。





日程表

使用「日程表」可追蹤約會、生日或其他活動。

建立行事曆活動

- 1 輕觸**開始** > **日程表**。
 - 2 輕觸**新增**。
 - 3 完成各欄位並調整活動的設定。
 - 4 完成後，輕觸**完成**。
-  按月顯示時，在有約會的日期下面會顯示下劃線。

更換日曆檢視方式

- 1 輕觸**開始** > **日程表**。
- 2 輕觸下列其中一個分頁以更改日曆檢視方式：
 - ：一頁顯示一整個月
 - ：按週（星期日到星期六）顯示時使用時間區格
 - ：按日顯示時使用時間區格
 - ：約會清單

停止活動提醒

日曆活動的提醒鬧鐘響起時，輕觸**關閉**。

記事

使用「記事」建立備忘錄、繪圖和錄音。

建立記事

- 1 輕觸**開始** > **記事**。
- 2 輕觸**新增**建立新記事（如有需要）。
- 3 通過輸入面板輸入記事。
 - 要建立繪圖，參閱「建立繪圖」。
 - 要建立錄音，輕觸**功能表** > **檢視錄音工具列**。
- 4 完成後，輕觸 **OK**。

建立繪圖

- 1 輕觸**開始** > **記事**。
- 2 輕觸**新增**。
- 3 使用手寫筆繪製繪圖。
- 4 要編輯繪圖，輕觸**功能表** > **繪圖**。

輕觸繪圖顯示選取框。然後可以使用該選取框拖動繪圖或調整其大小，或輕觸**功能表**進入其他選項。

備忘錄



使用「備忘錄」建立結合了文字和手繪的備忘錄。要建立備忘錄：

- 1 輕觸**開始** > **備忘錄**。
- 2 輕觸**新增**（如有需要）。
- 3 使用繪圖工具和輸入面板建立備忘錄。
- 4 完成後，輕觸**儲存**。
- 5 輕觸**確定**。

錄音機

使用「錄音機」錄製、收聽和發送語音備忘錄。


錄製語音備忘錄

- 1 輕觸**開始** > **錄音機**。
- 2 輕觸**錄音**。
- 3 設定錄音音量並輕觸  開始錄音。
- 4 錄製您的語音備忘錄。
- 5 完成後，輕觸 。
- 6 輕觸**確定**。

收聽語音備忘錄

- 1 輕觸**開始** > **錄音機**。
- 2 輕觸一個備忘錄。將自動開始播放。

3 播放過程中，可以使用以下控制鍵：

圖示	功能
	調校音量
	跳到上一個檔案；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）
	暫停播放
	繼續播放
	跳到下一個檔案；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）

工作

使用「工作」建立待辦事項清單和提醒。

建立工作

- 1 輕觸**開始** > **工作**。
- 2 輕觸**功能表** > **新增工作**。

3 輸入工作詳細內容。



要設定工作提醒，請輕觸到期欄位並設定到期日。然後，輕觸提醒欄位，選取**提醒我**，然後指定提醒時間和日期。

4 完成後，輕觸 **OK**。

標記工作為已完成

在完成工作後，

1 輕觸**開始** > **工作**。

2 輕觸工作名稱旁邊的核取方塊。

- 一旦將工作標記為已完成，您將不會再收到關於該工作的任何已編排的提醒。

小算盤

使用小算盤執行基本的數學計算。要執行計算，

1 輕觸**開始** > **小算盤**。

2 使用螢幕上的計算機按鈕輸入第一個數字。

- 要清除顯示的數字，輕觸 **C**。
- 要清除多數字中輸入的最後一個數字，輕觸 **←**。

3 輕觸適當的數學函數。

4 輸入第二個數字。

5 要檢視結果，請輕觸 **=**。

執行計算時，可以使用以下按鈕：

- **C**：清除所輸入的數字
- **MC**：清除儲存在計算機記憶體中的任何數值
- **MR**：恢復記憶體中的儲存數值並將其插入至目前計算中
- **M+**：新增目前數字至計算機記憶體內儲存的值

要使用科學計算器，

1 輕觸**開始 > 小算盤**。

2 輕觸**科學計算器**。

3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。






4 使用螢幕上的按鈕執行計算。

單位換算

使用「單位換算」器進行量度單位換算。要執行換算，


1 輕觸**開始** > **單位換算**。

2 從螢幕頂部分頁中選取一種量度類型：

- ：小算盤
- ：長度
- ：重量
- ：面積
- ：體積
- ：溫度
- ：貨幣

3 選取要換算的量度單位。


4 輸入基本數量。手機會顯示換算結果。

 對於貨幣單位換算器，需首先輕觸**編輯匯率**設定基本匯率。

Smart Reader




使用「Smart Reader」可擷取名片或文件的資訊並轉換文本。

擷取名片或文件的影像

- 1 輕觸**開始** > **Smart Reader**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 輕觸**名片或文件**。
- 4 將名片或文件與螢幕對齊。
 - 擷取名片影像時，您必須將名片四角與邊框的角落對齊（對齊時，邊框將變成綠色）。
- 5 按下相機鍵可擷取影像。
 -  • 如果已啓動了**名片自動拍攝**設定，則名片與邊框對齊後，手機將自動擷取圖片。
 - 爲了獲得最佳效果，將名片或文件放在一個平坦的水平表面上，並確保光源充足。
- 6 輕觸**儲存**。
- 7 輕觸**確定**。

檢視已擷取的影像

- 1 輕觸**開始** > **Smart Reader**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 輕觸**影像**。
- 4 輕觸下列分頁為已擷取的影像排序：

圖示	功能
	檢視所有已擷取的影像
	檢視已擷取的名片影像
	檢視已擷取的文件影像

- 5 向左或向右捲動選擇圖像。

網頁應用程式

使用 Opera 瀏覽網頁

瞭解如何使用 Opera Mobile 瀏覽器存取最愛的網頁並將網頁加入書籤。







- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔額外費用。
- 可用的圖標可能隨所在地區或服務供應商而異。

瀏覽網頁

1 輕觸**開始** > **Opera Browser**。

2 輕觸以下控制鍵瀏覽網頁：




圖示	功能
	返回上一頁
	開啓最愛的網頁
	開啓新的分頁或網頁，或者開啓先前瀏覽過的網頁
	開啓首頁
	開啓瀏覽器功能表

要搜尋網頁，輕觸螢幕頂部的位址欄，再輕觸較低的欄位並輸入關鍵字，然後輕觸 。

要將預設瀏覽器從 **Opera Browser** 更改為 **Internet Explorer**，輕觸  > **設定** > **進階**。取消選擇將 **Opera** 設為預設瀏覽器旁的核取方塊。



將最愛的網頁加入書籤

要將網頁加入喜愛清單，

- 1 輕觸**開始** > **Opera Browser**。
- 2 輕觸  > 。
- 3 輸入網頁名稱或位址，並選取一個資料夾（在下拉功能表中輕觸**新增資料夾**以增加一個新的資料夾）。
- 4 完成後，輕觸 。

搜尋 Widget


使用「Live Search」並使用目錄中的眾多服務連結，例如路線、地圖、Hotmail 和 Messenger。

- 1 輕觸**開始** > **搜尋 Widget**。
- 2 輸入資料內單詞的其中一個字母以在 Live Search 中搜尋，然後輕觸 。
-  輕觸**目錄**以使用服務連結。






串流播放器

可以使用「串流播放器」直接從網際網路觀看影片或收聽聲音檔案。

網際網路上的串流媒體

- 1 輕觸**開始** > **串流播放器**。
- 2 輕觸 。
- 3 輸入串流媒體檔案的 URL。
- 4 輕觸**連線**。

5 播放過程中，可以使用以下控制鍵：

圖示	功能
	調校音量
	暫停播放
	繼續播放
	停止播放
	放大或縮小

Midomi

使用「Midomi」網頁服務，您便可以對著手機哼唱來找尋歌曲，或使用手機截取來自收音機或其他聲源的歌曲。

通過哼唱歌曲來搜尋歌曲資訊

- 1 輕觸**開始** > **Midomi**。
- 2 輕觸**歌唱**分頁（如有需要）。

3 輕觸寫有**點選並唱歌或哼唱**的螢幕區域，然後開始哼唱歌曲。



為獲得最佳效果，請嘗試哼唱歌曲至少 10 秒鐘。

4 完成哼唱時，輕觸寫有**錄音 (點選以完成搜尋)**的區域。Midomi 服務將搜尋相配的歌曲並回覆結果。

通過從聲源截取歌曲來搜尋歌曲資訊

1 輕觸**開始 > Midomi**。

2 輕觸**截取**分頁 (如有需要)。

3 輕觸寫有**點選並對準喇叭**的螢幕區域，然後將手機放在聲源附近。



為獲得最佳效果，請嘗試截取歌曲至少 10 秒鐘。

4 完成時，輕觸寫有**錄音 (點選以完成搜尋)**的區域。Midomi 服務將搜尋相配的歌曲並回覆結果。

RSS Reader

瞭解如何使用「RSS Reader」獲取最愛網站上最新的新聞和資訊。


訂閱 RSS 摘要

要通過輸入位址訂閱 RSS 摘要，

- 1 輕觸**開始** > **RSS Reader**。
- 2 輕觸摘要類別。
- 3 輕觸**新增摘要**。
- 4 輕觸**新增 RSS/ATOM URL**。
- 5 輸入 RSS 摘要的位址並輕觸**完成**。
- 6 輸入 RSS 摘要的名稱並設定摘要類別。
- 7 輕觸**新增**。

要通過搜尋訂閱 RSS 摘要，

- 1 輕觸**開始** > **RSS Reader**。

- 2 輕觸摘要類別。
- 3 輕觸**新增摘要**。
- 4 輕觸**搜尋摘要**。
- 5 使用輸入面板輸入關鍵字並輕觸 。
- 6 輕觸一個摘要。
- 7 輕觸**新增** > **確定**。
- 8 完成後，輕觸**完成**。

更新和讀取 RSS 摘要

- 1 輕觸**開始** > **RSS Reader**。
- 2 輕觸類別 > 摘要。
- 3 輕觸**更新**。
 - 手機將嘗試連線到網際網路。如有需要，啓動網際網路連線。
- 4 輕觸**完成**。
- 5 輕觸標題及連結以進行讀取。

Podcast

使用「Podcast」可以搜尋、下載和收聽 Podcast。

訂閱 Podcast

要通過輸入位址訂閱 Podcast，

- 1 輕觸**開始** > **Podcast**。
- 2 輕觸**功能表** > **新增 Podcast URL**。
- 3 輸入 Podcast 的位址並輕觸**新增** > **確定**。

要通過搜尋訂閱 Podcast，

- 1 輕觸**開始** > **Podcast**。
- 2 輕觸**功能表** > **搜尋 Podcast**。
- 3 使用輸入面板輸入關鍵字並輕觸 。手機會搜尋相關 Podcast 並顯示結果。
- 4 輕觸要訂閱的 Podcast 並輕觸**新增** > **確定**。

下載和播放 Podcast

- 1 輕觸**開始** > **Podcast**。
- 2 輕觸一個 Podcast。
- 3 輕觸**功能表** > **下載**。
- 4 輕觸要下載的項目。
- 5 輕觸**完成**下載項目。
- 6 完成後，輕觸**確定**。

更新 Podcast 庫

訂閱 Podcast 後 (► 第 90 頁)，您可以輕鬆更新 Podcast 庫來收聽最新片段。要更新 Podcast 庫：

- 1 輕觸**開始** > **Podcast**。
- 2 輕觸一個 Podcast。
- 3 輕觸**更新**。
- 4 輕觸**完成**。

QIK

使用「QIK」可以輕鬆透過網際網路播放現場影片。可以與他人共享您的現場影片或將其儲存，這樣您的朋友和家人便可以在稍後觀看。

註冊新帳戶

- 1 輕觸**開始** > **QIK**。
- 2 輕觸**新用戶**。
- 3 輸入用戶資訊。
- 4 輕觸**註冊**。
- 5 跟隨螢幕上的指示操作。

登入 QIK

- 1 輕觸**開始** > **QIK**。
- 2 輕觸**此用戶已註冊**。
- 3 輸入登入 ID 和密碼。
- 4 輕觸**登入**。
- 5 跟隨螢幕上的指示操作。

向您的朋友和家人串流現場影片

1 登入 QIK 網站。

2 輕觸 。

影片將經由 QIK 網站即場串流播放。要觀看現場影片，請瀏覽您的個人網頁：<http://qik.com/> 使用者名稱。

進行串流時，可以使用以下控制鍵控制串流影片（輕觸取景器顯示或隱藏這些控制鍵）：

圖示	功能
	更改解像度
	將串流設為私人（只有登入 QIK 網站才能存取）或公開（任何人都可以存取）
	開啓或關閉聲音
	更改設定
	為影片加上標題和說明
	將影片發佈至 YouTube 或其他網站，或經由 Twitter 或簡訊發送影片連結
	啓動或停止影片串流

您還可以通過按上下音量鍵進行放大或縮小。

社群

「社群」功能方便您將相片發佈到網站和部落格。

上載相片

使用「社群」可以直接將相片上載到網站或部落格。要上載相片，

- 1 輕觸**開始** > **社群**。
- 2 輕觸一個部落格或網站。
- 3 輕觸**上載**。
- 4 輸入 ID 和密碼，然後輕觸**完成**（如有需要）。
- 5 輸入相片標題，然後輕觸**點選以增加**。
- 6 輕觸圖像，然後選擇相簿。
- 7 選取其他選項（如有需要）。
- 8 輕觸**完成**。
 - 相片將被上載到網站或部落格。
- 9 上載完成時，可以前往該網站，檢視上載詳情或通過輕觸適當的按鈕返回網站清單。

稍後上載相片（上載保留）

使用社群的預定上載功能，可以設定指定日期和時間，以將相片上載到網站或部落格。要建立預定上載，

- 1 輕觸**開始** > **社群**。
- 2 輕觸**功能表** > **選項** > **上載保留**。
- 3 輕觸**新增**。
- 4 輕觸一個網站或部落格。
- 5 輸入相片標題，然後輕觸**點選以增加**。
- 6 選擇圖像。
- 7 選取其他選項（如有需要）。
- 8 輕觸**日期**下拉功能表並選擇預定上載的日期，然後輕觸**完成**。
- 9 輕觸**時間**下拉功能表並設定預定上載的時間，然後輕觸**完成**。
- 10 完成後，輕觸**完成**。

Marketplace

「Marketplace」可用於找尋新應用程式並新增至手機。使用 Marketplace，可以搜尋、瀏覽、預覽、購買新應用程式，並且可直接將其下載至手機。視網路營運商和服務供應商而定，可用的應用程式可能有別。

1 輕觸**開始** > **Marketplace**。

2 搜尋並下載需要的應用程式。

Microsoft My Phone

使用「Microsoft My Phone」，可將連絡人、行事曆、工作、簡訊、音樂、相片、影片和其他文件與以下網站的「我的電話」帳號同步：<http://myphone.microsoft.com>。

1 輕觸**開始** > **Microsoft My Phone**。

2 輕觸**下一步**。

3 輕觸**接受**。

4 輸入使用者名稱和密碼，然後輕觸**登入**。

5 將手機和網頁的資料同步。



- 即可存取和使用「我的電話」頁面上的資料。

連線



連線到網際網絡或您的網路

您可以連線到網際網絡服務提供商 (ISP)，並使用連線發送和接收電郵訊息和瀏覽網際網絡。還可以連線到任何私人網路，例如工作時使用的公司網路。

連線到網際網絡






- 1 請從網際網絡服務提供商取得以下資料：ISP 伺服器的電話號碼、使用者名稱和密碼。
 - 2 輕觸**開始 > 設定**。
 - 3 在**進階設定**分頁上輕觸**連線 > 連線**。
 - 4 在我的網際網絡設定中，輕觸**新增數據機連線**。
 - 5 建立數據機連線。要在更改設定時檢視任何螢幕的詳細內容，輕觸  圖示。
 - 6 成功配置連線後，運行 **Opera Browser** 或 **Internet Explorer** 開始瀏覽網際網絡。手機會自動嘗試連線。
-  要設定網路卡或到 ISP 的無線網路連線，在我的工作網路下新增一個連線。

連線到工作

- 1 請從網路管理員處取得以下資料：伺服器電話號碼、使用者名稱和密碼。
 - 2 輕觸**開始 > 設定**。
 - 3 在**進階設定**分頁上輕觸**連線 > 連線**。
 - 4 在**進階**分頁上，輕觸**選取網路**並從下拉清單中選擇 **My Work Network**（如有需要）。
 - 5 在**工作**分頁上，設定 **My Work Network** 中的數據機、VPN 伺服器連線或 **Proxy** 伺服器。要在更改設定時檢視任何螢幕的詳細內容，輕觸  圖示。
 - 6 成功配置連線後，運行 **Opera Browser** 或 **Internet Explorer** 開始瀏覽網際網路。手機會自動嘗試連線。
-  可以使用 **GPRS 驗證**選取 GPRS 連線的驗證方法。

結束連線

要斷開連線，

- 當經由撥號、VPN 或 ISP 連線時，輕觸狀態列並輕觸現用的網路連線圖示（、、、 或 ）。無線裝置管理員螢幕便會出現。輕觸**所有資料連線**和**中斷連線**。
- 當經由纜線連線時，拔除纜線便能從電腦卸除手機。
- 當經由數據機或網路（乙太網）卡連線時，將網路卡從手機移除。

要設定選項以結束網路連線，

- 1 輕觸**開始 > 設定**。
- 2 在**基本設定**分頁上輕觸**一般設定 > 無線裝置管理員**。
- 3 輕觸**功能表 > 資料連線設定**。
- 4 輕觸選項旁邊的核取方塊。
 - **結束鍵（短按）**：按結束鍵時，網路連線便會中斷。
 - **睡眠**：「睡眠」模式啟動時，網路連線便會中斷。
 - **無封包時**：特定時間間隔內不傳送數據包時，網路連線將中斷。

找尋當前的網路連線

螢幕頂部的圖示將會顯示當前連線。輕觸任何連線設定圖示檢視當前連線。會有一個小視窗顯示連線資訊。



可同時啓用 Wi-Fi 和數據連線。當兩種連線同時啓用時，手機會使用 Wi-Fi 作預設網際網路連線。

GPS

要使用手機的 GPS 應用程式，可以連線到外部 GPS 接收器並增強 GPS 功能。

連線到外部 GPS 接收器

手機按預設使用內部 GPS 接收器，但也可以連線到外部 GPS 接收器。由於內置 GPS 接收器使用硬件埠 COM9 以及波特率 4800，需要更改通訊埠設定以使用外置 GPS 接收器。



手機只兼容已啓用藍牙功能的 GPS 接收器。

- 1 開啓外置 GPS 接收器。
- 2 開啓手機的藍牙無線功能並將其與外部 GPS 接收器連接。
▶ 第 102 頁
- 3 在藍牙螢幕中，輕觸**功能表 > 裝置服務 > 串接埠旁的選項 > 新增傳出連接埠**。
- 4 選擇已連接的 GPS 接收器，輕觸**下一步**，然後選擇通訊埠。
- 5 輕觸**開始 > 設定**。
- 6 在**基本設定**分頁上輕觸**一般設定 > GPS > 連線**。

- 7 在 **GPS 硬體連接埠** 下拉功能表中，輕觸外部 GPS 接收器的埠。
- 8 輕觸**完成**。

更新 GPS 功能

下載 GPS 數據檔以增強 GPS 功能。可以提高速度和定位功能的精確性，將導航範圍擴展至電話網路可以接達的區域。視服務提供商而定，可使用 XTRA 或 A-GPS。


要使用 XTRA，

- 1 輕觸**開始 > 設定**。
 - 2 在**基本設定**分頁上輕觸**一般設定 > GPS > XTRA**。
 - 3 輕觸**啟用 XTRA 伺服器**旁邊的 。
 - 4 選取自動下載 XTRA 資料的時間。
 - 5 輕觸**啟用 SNTP 伺服器**旁邊的 。
 - 6 輕觸**下載 XTRA 資料**。
-  最多可下載 35 KB 的 GPS 數據。

藍牙

可以在一定範圍內與其他已啓用藍牙的無線裝置連線。裝置之間的牆壁或其他障礙物可能會妨礙或影響無線連線。

關啓藍牙無線功能

- 1 輕觸**開始 > 設定**。
- 2 在**基本設定**分頁上輕觸**網路設定 > 藍牙**。
- 3 輕觸螢幕中間的手機圖示。
- 4 要允許其他裝置找尋並連接到您的手機，輕觸**功能表 > 藍牙裝置資訊**，然後輕觸**使此裝置對其他裝置可見**旁的  **> 完成**。

更改藍牙手機名稱

可以更改向其他啓用藍牙的裝置顯示的手機名稱。要更改手機名稱，輕觸**開始 > 設定**。

- 5 在**基本設定**分頁上輕觸**網路設定 > 藍牙**。
- 6 輕觸**功能表 > 藍牙裝置資訊**。
- 7 輕觸名稱輸入欄位。

8 輸入手機名稱。

9 輕觸**完成**。

搜尋並配接啓用藍牙的裝置

1 輕觸**開始** > **設定**。

2 在**基本設定**分頁上輕觸**網路設定** > **藍牙**。

3 輕觸**搜尋**。

- 手機將搜尋啓用藍牙的裝置並以圖示形式顯示。
- 要選擇搜尋選項，輕觸**功能表** > **選項**並從下拉功能表中選擇一種類型。

4 將手機圖示拖放到螢幕中間的手機圖示內。

5 輸入正在嘗試連線的裝置的 1 至 16 位藍牙 PIN 碼，並輕觸**完成**。



要配接另一個啓用藍牙的裝置，兩個裝置必須使用相同的密碼。耳機或汽車免提套件可以使用固定的密碼，例如 **0000**。

通過藍牙無線功能傳送數據


- 1 尋找要發送的項目或檔案。
- 2 選擇一個發送選項。
- 3 輕觸要發送的手機名稱。

通過藍牙無線功能接收數據


- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼（如有需要）。
- 2 顯示彈出視窗時，輕觸**隱藏**。
 - 輕觸**取消**以停止接收數據。
- 3 在提示允許傳入數據後，輕觸**是**將數據儲存到手機。

要接收所有傳入的資料交換，

- 1 輕觸**開始 > 設定**。
- 2 在**基本設定**分頁上輕觸**網路設定 > 藍牙**。
- 3 輕觸**功能表 > 裝置服務**。

- 4 輕觸**目標推送**旁的**選項**。
- 5 輕觸**啟用該功能可接收所有無線資料交換內容**旁的  (如有需要)。
- 6 輕觸**完成**。

啓動智慧配對選項

- 1 輕觸**開始 > 設定**。
- 2 在**基本設定**分頁上輕觸**網路設定 > 藍牙**。
- 3 輕觸**功能表 > 裝置服務**。
- 4 輕觸**免持或耳機**旁的**選項**。
- 5 輕觸**啟用智慧配對**旁的 。
- 6 輕觸**完成**。


Wi-Fi

手機具有無線連網功能，可以連線到無線局域網 (WLAN)。



此手機使用非譜波頻率，僅限用於歐洲國家 / 地區。在歐盟可以使用 WLAN 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 WLAN。

啟動並連線到 WLAN

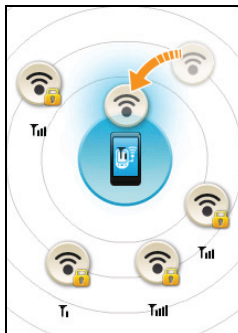

- 1 輕觸**開始** > **設定**。
- 2 在**基本設定**分頁上輕觸**網路設定** > **Wi-Fi**。
- 3 輕觸螢幕中間的手機圖示。
- 4 輕觸**搜尋**。
 - 手機將顯示可用的 WLAN 連線。
- ◀ 5 將網路圖示拖放到螢幕中間的手機圖示內。
 - 手機將嘗試連線 WLAN。
- 6 選取網路設定檔並輸入密碼，然後輕觸**完成**（如有需要）。

建立新的 Wi-Fi 連線



- 1 輕觸**開始** > **設定**。
- 2 在**基本設定**分頁上輕觸**網路設定** > **Wi-Fi**。
- 3 輕觸**功能表** > **新增**。
- 4 輸入網路名稱並配置連線設定。
- 5 完成後，輕觸**下一步**。
- 6 輸入網路身份驗證設定，然後輕觸**完成**。
 - 新的 Wi-Fi 網路會在 Wi-Fi 螢幕上顯示。要連線到網路，將網路圖示拖動到螢幕中間的手機圖示內。

數位連結中心


數位連結中心應用程式可讓您在家中裝置之間共享媒體檔案。可以從支援數碼生活網路聯盟 (DLNA) 標準的裝置存取和播放檔案。

使用另一個裝置播放檔案

- 1 搜尋並連線到 WLAN 網路。► 第 106 頁
- 2 輕觸**開始** > **數位連結中心**。

- 3 輕觸螢幕左側的手機圖示。
- 4 輕觸螢幕中間的圖示以選取手機。
- 5 輕觸**功能表 > 設定**。
- 6 輕觸**共用我的媒體**下的**共用資料夾 ...**。
- 7 輕觸**新增 ..** 以共享資料夾（最多三個資料夾）。
- 8 瀏覽並輕觸資料夾名稱。
-  可以通過輕觸**變更 ...** 並找尋新資料夾來更改共享資料夾。可以通過輕觸**刪除**移除共享資料夾清單中的資料夾。
- 9 輕觸**完成**兩次。
- 10 輕觸螢幕中間的圖示以選取手機。
- 11 選取資料夾並指定檔案位置。
- 12 輕觸  返回到正在播放清單。
- 13 輕觸螢幕右側的手機圖示。
- 14 選取播放器 將播放媒體檔的播放器。
 - 所選資料夾中的媒體檔會出現，或者在所選播放器中開始播放。可以使用手機中的圖示控制播放。
 - 視乎網路連線和連線的伺服器而定，播放器可能發生緩衝。

從一個裝置到另一個裝置播放檔案

- 1 搜尋並連線到 WLAN 網路。► 第 106 頁
- 2 輕觸**開始** > **數位連結中心**。
- 3 輕觸螢幕左側的手機圖示。
- 4 輕觸裝置 包含媒體檔的裝置。
- 5 選取資料夾並指定檔案位置。
- 6 輕觸  返回到正在播放清單。
- 7 輕觸螢幕右側的手機圖示。
- 8 選取播放器 將播放媒體檔的播放器。
 - 所選媒體檔會出現，或者在所選播放器中開始播放。可以使用手機中的圖示控制播放。
 - 視乎網路連線和連線的伺服器而定，播放器可能發生緩衝。

下載檔案至手機

- 1 搜尋並連線到 WLAN 網路。► 第 106 頁
- 2 輕觸**開始** > **數位連結中心**。
- 3 輕觸螢幕左側的手機圖示。
- 4 選取**功能表** > **設定**。
- 5 輕觸**下載位置**下的**變更 ..**。
- 6 選擇資料夾並輕觸**完成**。
- 7 選取裝置 包含媒體檔的裝置。
- 8 選取資料夾並指定檔案位置。
- 9 輕觸**功能表** > **下載**。
- 10 選取檔案並輕觸**下載**。
 - 檔案將會下載到手機。

刪除檔案

可以刪除正在播放清單中的檔案，以免手機播放。這不會將檔案從伺服器中刪除。

故障排除

若本手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請嘗試以下步驟。

開啟手機時，顯示以下信息：

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
找不到 SIM 咭。	確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。
輸入 PIN。	首次使用手機或啓用 PIN 碼要求功能時，必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼。要停用 PIN 碼要求功能，輕觸開始，然後輕觸設定 > 基本設定分頁 > 安全性 > SIM 卡 PIN 碼，然後輕觸使用電話時需要 PIN 碼旁的  。
SIM 咭被鎖住。	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機不顯示訊號（網絡圖標旁無訊號條）

- 若是剛開機，請等待約 2 分鐘，以使手機搜尋網絡並接收訊號。
- 在隧道或電梯內可能無訊號。請移到開闊區域。
- 您可能處於服務區之間。當您進入服務區時應該會接收到訊號。


忘記安全密碼、PIN 碼或 PUK 碼

若您忘記或丟失該密碼或其他代碼，請聯絡銷售商或服務供應商。

顯示屏顯示白線

如果長時間沒有使用後打開手機、或者沒有關機就取下電池，顯示屏可能出現白線。顯示屏會在稍後自行更正。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話

- 請確保已按下 []。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話

- 確保聯絡人資訊中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

其他來電者無法聽到您的聲音

- 確保您沒有封鎖內置話筒。
- 將內置話筒移至嘴邊。
- 如使用耳機，請確保耳機連接妥當。

通話音質欠佳

- 請確保沒有擋住內置天線和藍牙天線。內置天線和藍牙天線位於手機底部。
- 如果您身處訊號較弱的區域，可能無法接收。請移至其他區域再試。

電池未能正常充電或手機有時在充電時自動關機

- 將手機與充電器中斷連接，取下並重新安裝電池，再次嘗試充電。
- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。
- 如果使用 PC 數據線充電，則首先要安裝 ActiveSync。

手機觸摸發熱

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

在透過電腦上的 ActiveSync 探索手機時無法找到資料夾

如果以不同於電腦顯示語言的語言命名資料夾，則不能正確顯示名稱。請更改電腦的語言設定以配合您希望使用的語言。

手機無法連接到無線網絡

- 確保您輸入的互聯網服務供應商設定有效。
- 確保您已經啟用與手機服務供應商的無線連接，並且訊號暢通無阻。
- 確保輸入的用戶名稱和密碼正確。

無法找到啟用藍牙的裝置

- 請確保兩個裝置都已啟用無線藍牙功能。
- 請確保裝置間的距離不超過 10 米，並且中間沒有牆壁或其他障礙物阻隔。
- 確保每個裝置的設定都允許它們對其他裝置可見。
- 請確保該兩個裝置都與藍牙無線技術兼容。
- 確保兩個裝置上輸入的 PIN 碼正確。

您無法聽到遠端藍牙耳機上的音樂

- 確保手機連接了耳機。
- 確保耳機支援您嘗試聆聽的音樂格式。
- 請確保耳機和手機間的距離不超過 10 米，並且中間沒有牆壁或其他障礙物阻隔。

安全與使用資訊

請遵守以下注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



安全警告

切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源前請先調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

慎重安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機傳送訊息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如預設信息列表及預測文字），並定期休息。

顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。

安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域使用手機的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。
- 如果換上錯誤的電池類型，則會有爆炸危險。請按指示處理舊電池。

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。

- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 切勿靠近兒童或動物的眼睛使用手機的閃光燈或指示燈。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。



重要使用資訊

在正常位置使用手機

- 避免接觸手機的內置天線。
- 使用 GPS 服務時，請縱向握住手機，以獲取更好的訊號。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。